


## 設定マニュアル・ダイジェスト版＜施工設定＞

WQH500W (親機) WQH510W (親機 ワイヤレス機器接続型)

### 〈施工設定〉画面の表示

【図解マニュアル】 9・10ページ

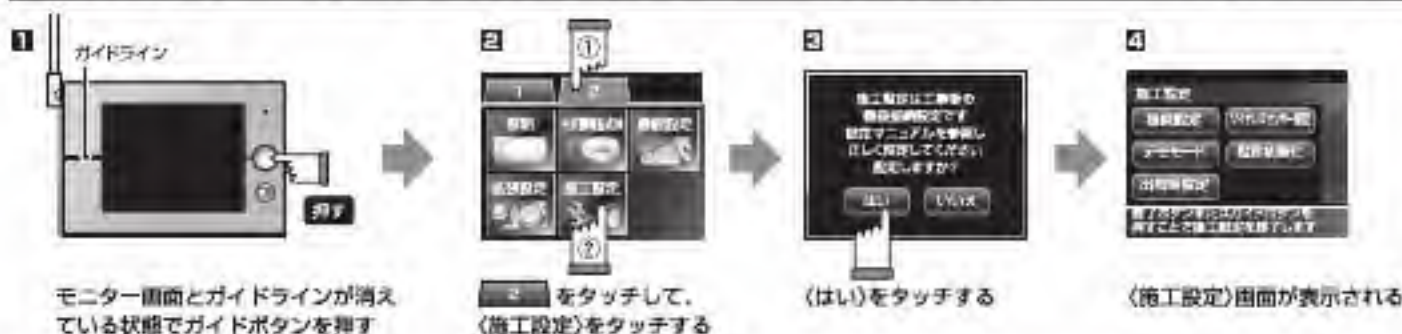


〈接続設定〉で有線にて接続されている機器を設定する

15 「設定マニュアル」12～16ページ


## ① 外部入力設定（接点入力端子に機器を接続する場合の設定）

138 「設定マニュアル」 12 ページ

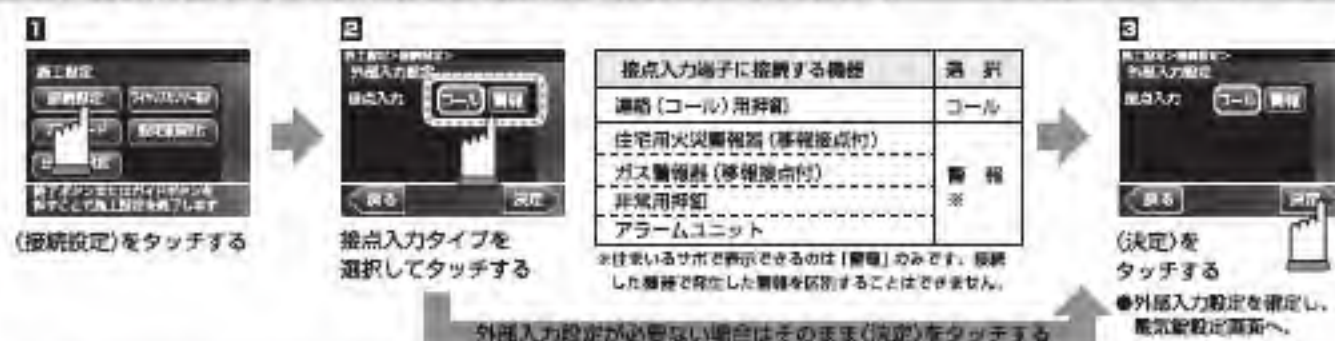


② 電氣設定（電氣盤操作器設置時）

【注】「設定マニュアル」13ページ

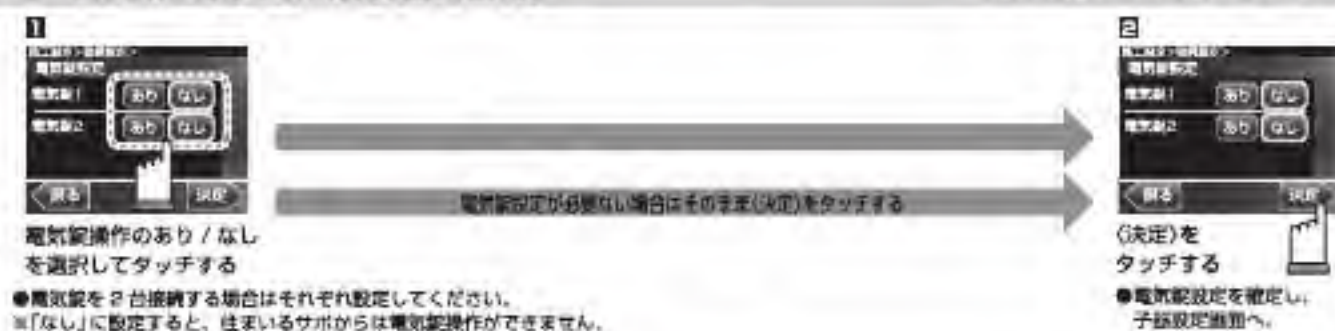

③ 子器設定 (接続された各子器のタイプ設定)

137 取扱マニュアル 13-16 ページ

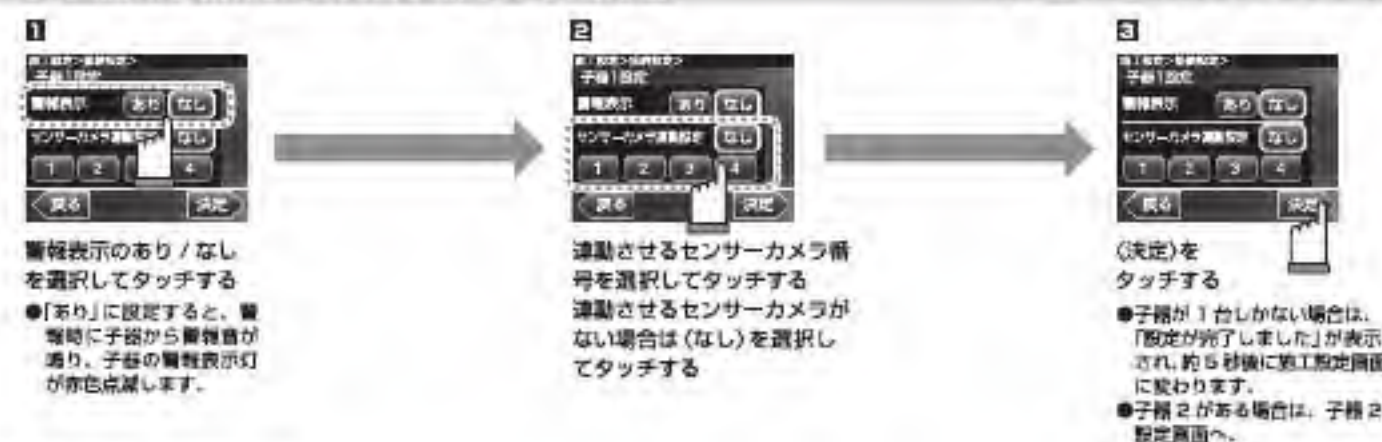

施工後、必ず〈施工設定〉の〈接続設定〉〈ワイヤレスセンサー設定〉をしてください。  
設定後、取扱説明書にしたがって、各機器が正常に動作するかを確認してください。  
設定後、必ず施主様にお渡しください。

〈WQH510W の場合のみ〉


〈ワイヤレスセンサー設定〉で無線機器の登録をする

【※】「設定マニュアル」8、17～39ページ

## ① 準備をする

⑤「設定マニュアル」Bページ

- 登録番号は重複しないように1から順番に通し番号で記入してください。

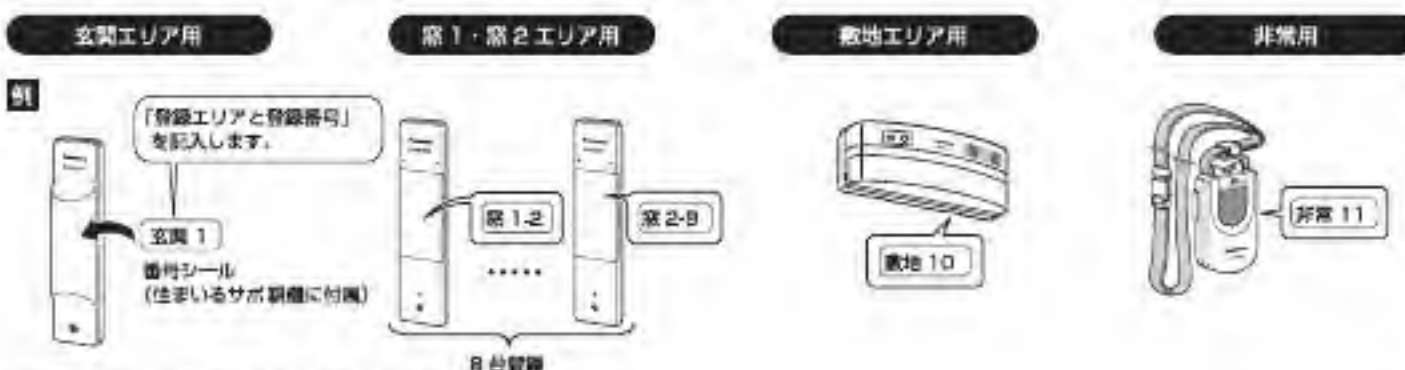


- シールを貼った扉に鍵の近くに並べておいてください。


## ② 発電機・送電機・中継機の登録

※「設定マニュアル」20～23ページ


- エリアごとに発信線、受信線、警報セット、領受発信線、中継線を順に接続します。

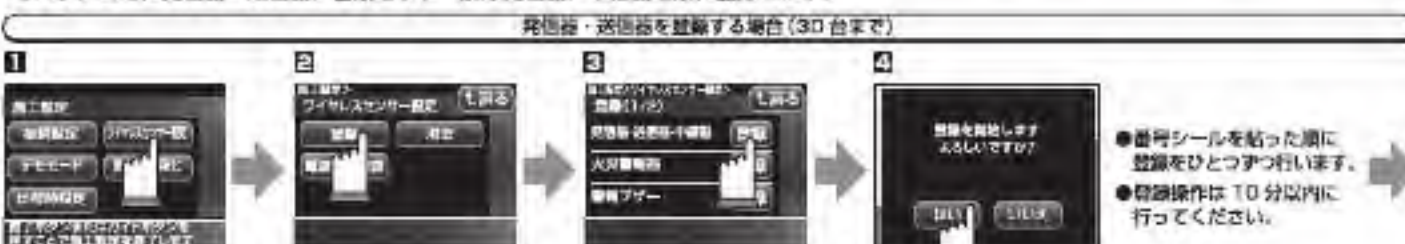

〈ワイヤレスセンサー設定〉をタッチする      〈登録〉をタッチする      〈登録〉をタッチする      〈はい〉をタッチする

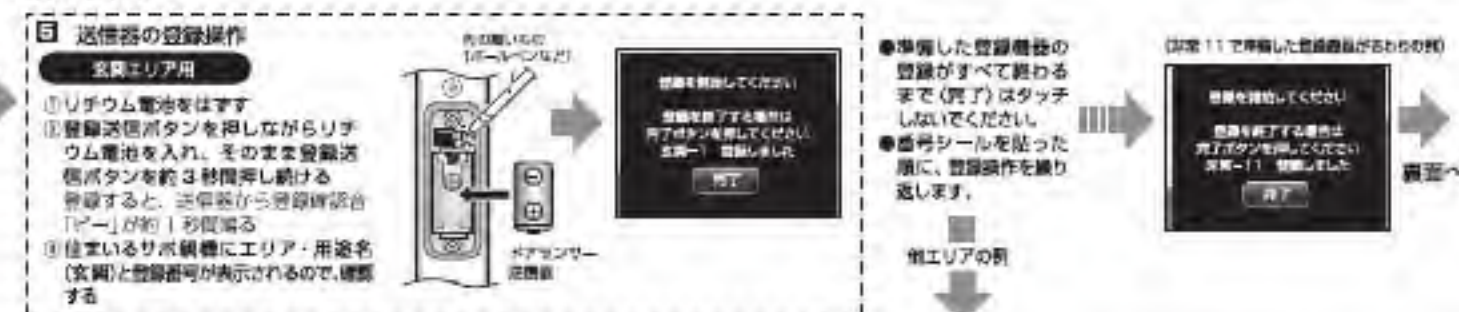

窓 1・窓 2 エリア用の例

- ①リチウム電池をはずす  
②発音送信ボタンを押しながら上側のリチウム電池を入れ、そのまま発音送信ボタンを約3秒間押し続ける  
発音すると、送信機から発音確認音(ピー)が約1秒間鳴る  
③往々いるサボリ機器にエリア・用途名(第1/室2)と発音時間が表示されるので、確認する  
④下側のリチウム電池を入れる  
●発音するエリアを間違えた場合、発音エリアを変更してください
- 

「設置マニュアル」  
40ページ


### 基地エリア用の例

- ① リチウム電池をはずす
  - ② 登録送信ボタンを押しながらリチウム電池を入れ、そのまま登録送信ボタンを約3秒間押し続ける
  - ③ 仕入りのサブ機種にエリア・周波名(地区)と登録番号が表示されるので、確認する
  - ④ リチウム電池を再度、入れ直す
- 登録完了した後は必ず電池を入れ直してください。正しく動作しません。
- 電池を入れてから約30秒間は動作しません。

非常年

- ④電池を入れて、押ボタンを押す  
⑤住んでいるサバ網機にエリア、用途名(非常)と登録番号が  
表示されるので、確認する




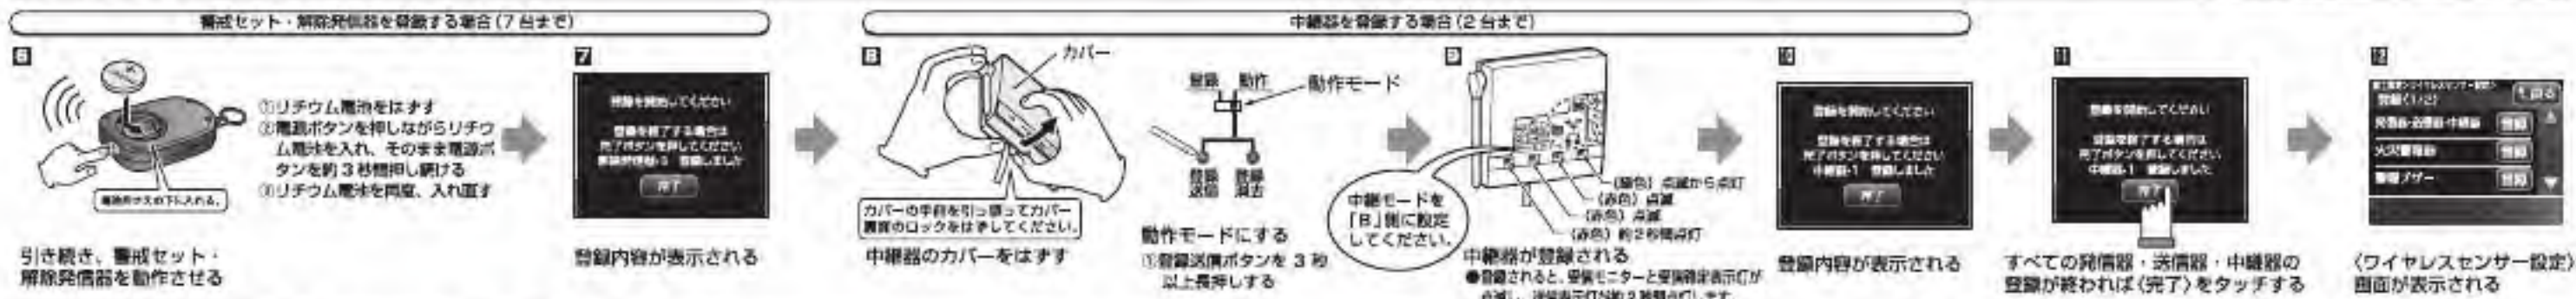

## ③ 住宅用火災警報器 (ワイヤレス連動親器) の登録

⑤ 「設定マニュアル」 26～27 ページ


●住まいのサボ親機に対して、住宅用火災警報器 (ワイヤレス連動親器) を 1 台登録できます。

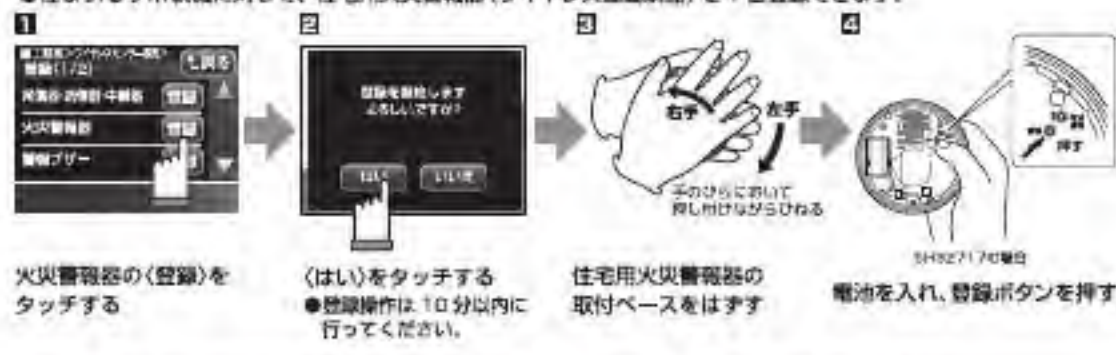

## ④ 警報ランプ付ブザー受信器の登録

⑤ 「設定マニュアル」 28～29 ページ

●台数制限はありません

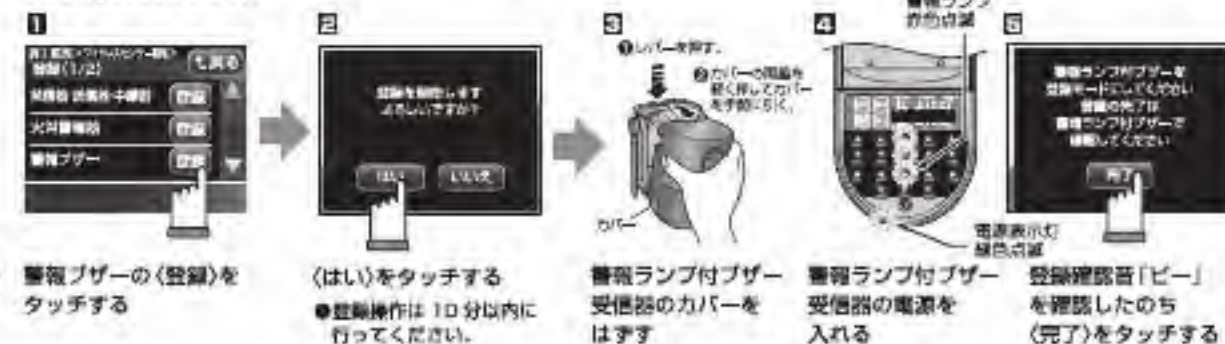

## ⑤ ワイヤレススイッチ・中継器 (ワイヤレススイッチ用) の登録

⑤ 「設定マニュアル」 30～32 ページ

●中継器 (ワイヤレススイッチ用) を先に登録してください。

●ワイヤレススイッチを使用する場合は、連動する照明器具を接続し、ワイヤレススイッチのハンドルで点灯・消灯できる状態にしておいてください。正しい状態にしないと、ワイヤレススイッチは操作できません。



## ⑥ 電波到達の確認 必ず実施してください

⑤ 「設定マニュアル」 33～36 ページ

●登録した各機器を実際に設置する場所付近 (床の上など) に置き、電波が住まいのサボ親機に届くことを確認します。

